

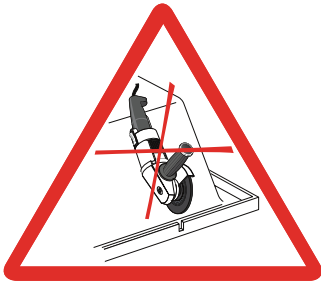



# INSTRUCTIONS DE POSE DES BAIGNOIRES\* EN ACRYLIQUE

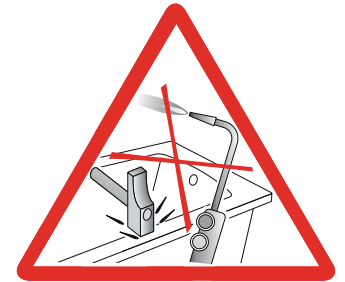





La baignoire ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que le perçage pour robinetterie ou poignées.

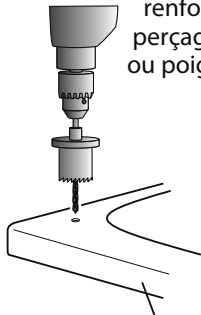

Pendant toute la durée des travaux, protéger la baignoire contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...

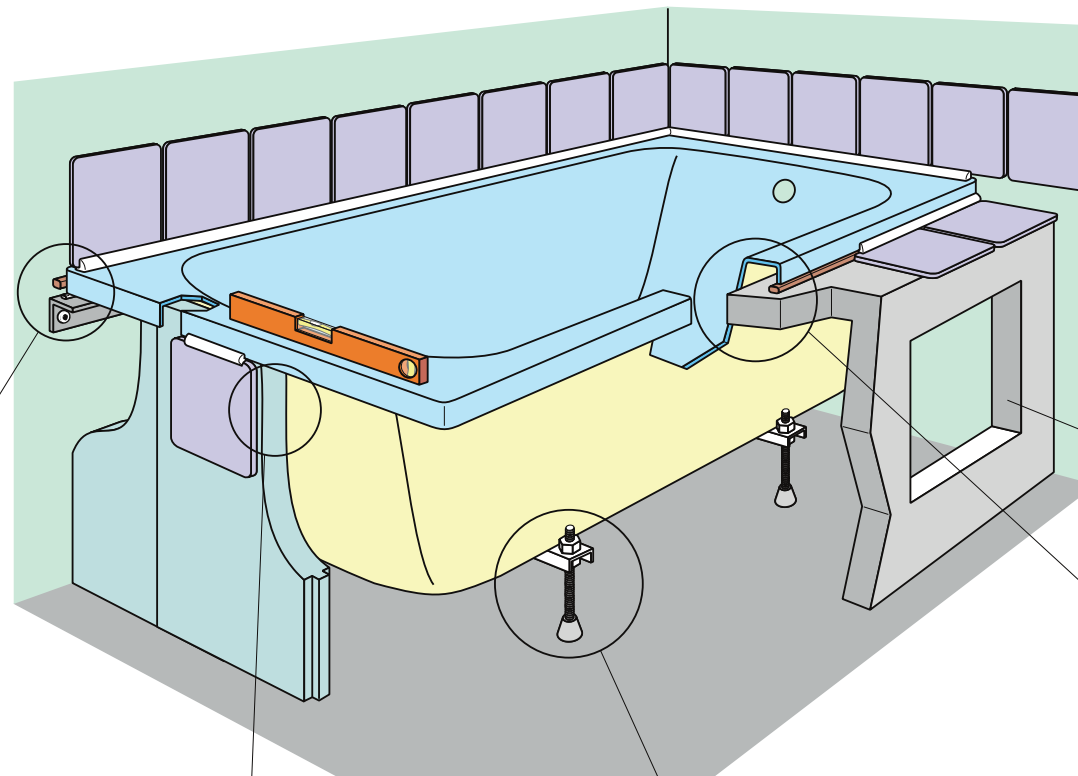

Réaliser une ou des trappes de visite adaptées à toute intervention.

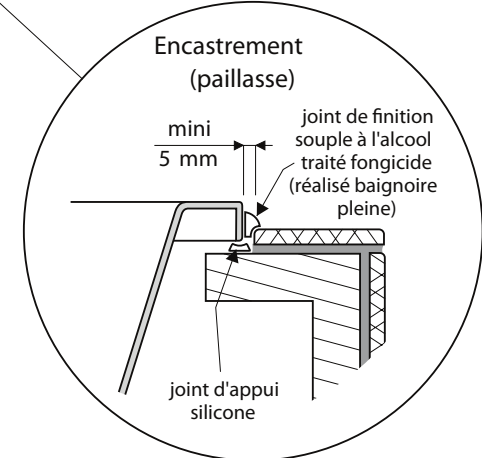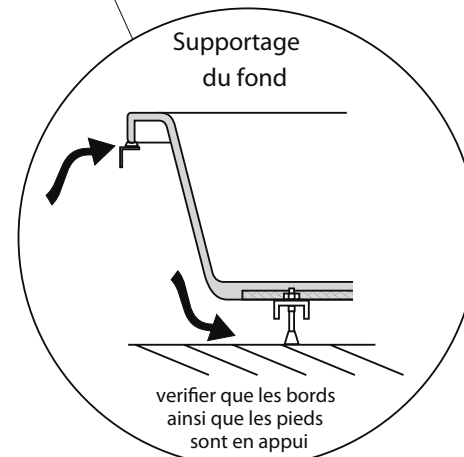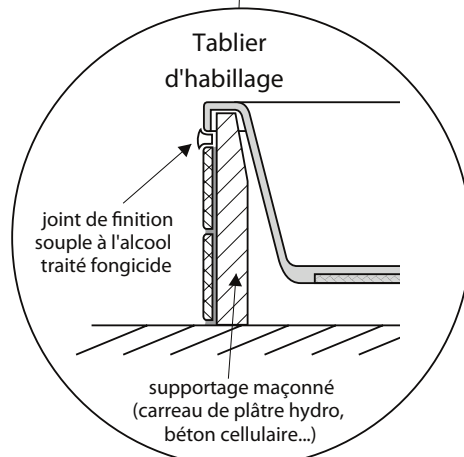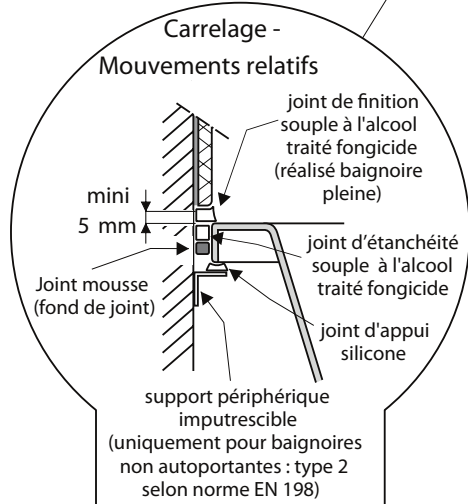

\* Ces instructions ne s'appliquent pas :  
- aux baignoires fournies avec une structure de support périphérique,  
- aux baignoires équipées d'un système à brassage d'eau.

## INSTRUCTIONS DE POSE DES BAIGNOIRES EN ACRYLIQUE

- Ces instructions s'appliquent aux baignoires non autoportantes (Type 2 Norme EN 198) fournies sans structure de support périphérique de sorte qu'elles nécessitent une installation sur support à réaliser par l'installateur.
  - Ces instructions ne s'appliquent pas :
    - aux baignoires fournies avec un support complet d'installation pouvant être installées sans support périphérique additionnel (Type 1 Norme EN 198).
    - aux baignoires équipées d'un système à brassage d'eau.
- Dans tous les cas d'installation, il est nécessaire de supporter la baignoire sous son fond et sous sa périphérie.
- Le niveau des bords supérieurs de la baignoire doit être ajusté.
  - En aucun cas, la baignoire ne doit subir de modification (sciage, découpe de renfort...) autre que le perçage pour le montage de la robinetterie ou des poignées (foret et scie cloche, perçage réalisé côté belle face).
  - Protéger la baignoire pendant toute la durée des travaux contre toute agression (brûlure, choc, rayure, peinture, décapant...).

### SUPPORTAGE DU FOND

- Le supportage du fond doit être assuré par le piétement fourni.

### SUPPORTAGE PERIPHERIQUE

- Le supportage périphérique doit être réalisé sur tous les côtés de la baignoire ; il peut être assuré par :
  - bords côté cloisons : profilé imputrescible fixé au mur ou maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).
  - Il est nécessaire d'intercaler un joint d'appui silicone entre le support et la baignoire.
  - bords libres : maçonnerie hydrofuge (carreau de plâtre hydro, béton cellulaire...).
- Pour l'accès à la robinetterie et au vidage, il est nécessaire de réaliser une ou des trappes de visite adaptées à toute intervention. Il est nécessaire, après mise en place de la baignoire sur son supportage périphérique, que tous les pieds soient en contact avec le sol.

### MOUVEMENTS RELATIFS

- Les bords de la baignoire ne doivent pas être en contact direct avec les cloisons.
- Un joint d'étanchéité souple à l'alcool traité fongicide (cordon de silicone ou bourrelet de compression...) doit être mis en place sur toutes les faces de la baignoire côté cloison.
- Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral : tout scellement de la baignoire contre ou dans la (ou les) cloison(s) d'appui est à proscrire.

### CARRELAGE

- Le revêtement mural et le revêtement de sol (encastrement pailleuse) doivent être réalisés de manière à laisser un espace libre d'au moins 5 mm entre le bord de la baignoire et le revêtement (carrelage, marbre...).
- La liaison entre les revêtements et la baignoire doit être assurée par un joint souple de finition (silicone à l'alcool traité fongicide ou similaire), réalisé sans interruption, ceci après avoir préalablement rempli la baignoire d'eau.
- L'utilisation de ciment blanc pour assurer la liaison entre les revêtements et la baignoire est à proscrire.

### TABLIER D'HABILLAGE EN MATERIAUX DE SYNTHESE

- Pour ce type d'habillage, se référer aux instructions fournies avec le tablier.


Conformément aux instructions publiées par le Syndicat Français des Industries de la Douche et de la Baignoire - 2002/07

DT 03-B-2/2

## Notice de montage

- Monter les pieds.
- Régler la baignoire en hauteur et de niveau (prévoir 130 mm entre le sol et la bonde de vidage).
- Tracer la ligne de pose de la baignoire.
- Mettre en place le supportage périphérique.
- Percer la baignoire pour le montage de la robinetterie.
- Monter le vidage, la robinetterie.
- Déposer un cordon de joint d'étanchéité souple.
- Mettre en place la baignoire.
- déposer un joint de finition (baignoire pleine)

**Astuce :** protéger les surfaces avec du papier adhésif et, après avoir appliqué le joint, lisser avec une pomme de terre coupée en angle.

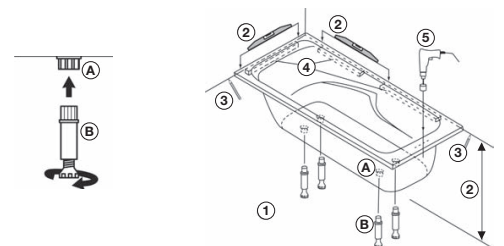

## IMPORTANT

### FAIRE VALIDER VOTRE BON DE GARANTIE

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de première qualité et subissent un contrôle rigoureux.

Ils bénéficient d'une garantie de 5 ans dans des conditions normales d'installation et d'utilisation.

Nos baignoires, receveurs et vasques sont réalisés avec des plaques acryl de grade sanitaire conforme à la norme NF EN 263.

Référence de la baignoire : .....

Votre nom : .....

Votre adresse : .....

.....

Votre téléphone : .....

Votre email : .....

Date d'achat

cachet magasin

A retourner à SUCAL - Service Commercial - BP 20021 - 80531 Friville Cedex  
accompagné d'une copie de la facture d'achat, du ticket de caisse  
ou du tampon du distributeur et la date d'achat.